



Γρήγορος Οδηγός Χειρισμού

LED Keypad

ARK30T-W2(868)




A

Επικοινωνία με την
Κεντρική Μονάδα



A

- το **Πράσινο** Αναβοσβήνει γρήγορα:
Το Πληκτρολόγιο βρίσκεται σε διαδικασία Σύζευξης με την Κεντρική Μονάδα.
- το **Πράσινο** είναι Σταθερά Αναμμένο για 2 δευτ.:
Επιτυχής Σύζευξη με την Κεντρική Μονάδα.
- το **Πράσινο** Αναβοσβήνει 3 φορές:
Ανεπιτυχής Σύζευξη με την Κεντρική Μονάδα.
- το **Πράσινο** Αναβοσβήνει αργά και οι υπόλοιπες ενδείξεις δεν ανάβουν:
Έχει χαθεί η επικοινωνία με την Κεντρική Μονάδα.
- το **Πράσινο** Αναβοσβήνει αργά και οι υπόλοιπες ενδείξεις είναι αναμμένες:
Το Πληκτρολόγιο βρίσκεται σε Τεστ Μειωμένης Ευαισθησίας.


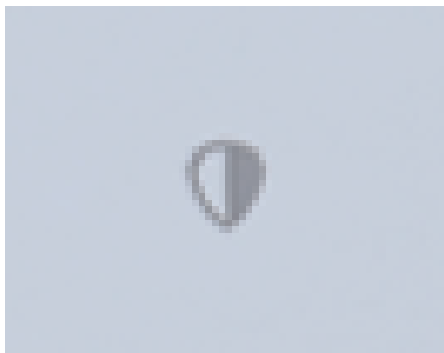
B**Κατάσταση Όπλισης - Αφόπλισης****B**

το **Μπλε** είναι Σταθερά Αναμμένο:
Κάποια ή Κάποιες Περιοχές είναι Οπλισμένες.
το **Μπλε** Αναβοσβήνει 3 φορές: έγινε Αφόπλιση των Περιοχών.



Σφάλμα

C

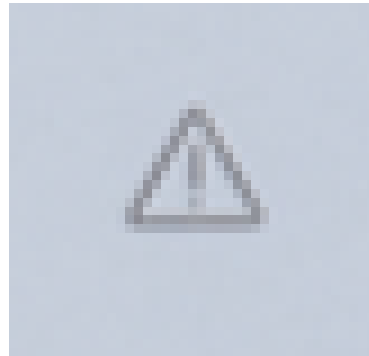


το **Κίτρινο** Αναβοσβήνει: Υπάρχει Σφάλμα στο Σύστημα ή Κάποια Παγίδα είναι Ανοιχτή



Συναγερμός

D

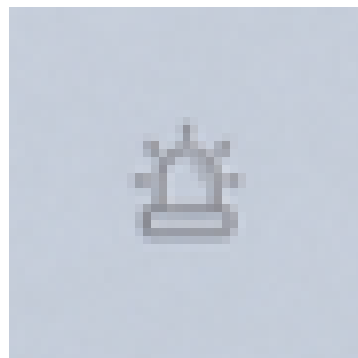

το **Κόκκινο** Αναβοσβήνει: υπάρχει Alarm Event.

Όταν στον Χώρο υπάρχει Συμβάν Φωτιάς



Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να
«Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2: Πατήστε Παρατεταμένα για
3 Δευτερόλεπτα το **Πλήκτρο 1**


Όταν στον Χώρο υπάρχει Συμβάν Έκτακτης Ανάγκης-SOS



Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να
«Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2: Πατήστε Παρατεταμένα για
3 Δευτερόλεπτα το **Πλήκτρο 2**

Όταν στον Χώρο υπάρχει Συμβάν Ιατρικής Βοήθειας

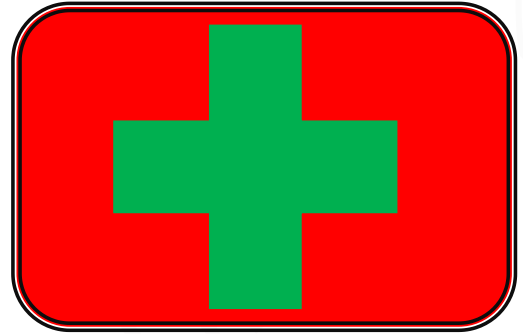


Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να
«Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2: Πατήστε Παρατεταμένα για
3 Δευτερόλεπτα το **Πλήκτρο 3**

Γρήγορη Ολική Όπλιση του Συστήματος, Χωρίς Κωδικό



Ολική Όπλιση

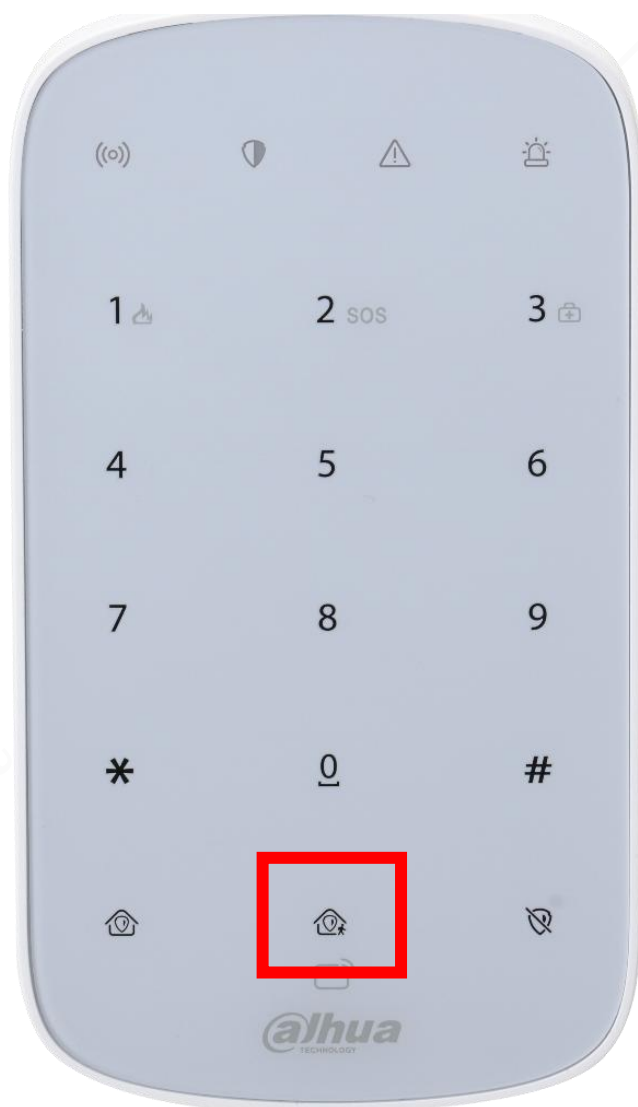

Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να «Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2: Πατήστε Παρατεταμένα για 3 Δευτερόλεπτα το Εικονίδιο της Ολικής Όπλισης

* Η Γρήγορη Όπλιση θα πρέπει να έχει Ενεργοποιηθεί στις Ρυθμίσεις του LED Πληκτρολογίου στην Εφαρμογή (Application)


Όπλιση χωρίς Κωδικό Πρόσβασης



Ολική Όπλιση του Συστήματος, με Κωδικό



Ολική Όπλιση

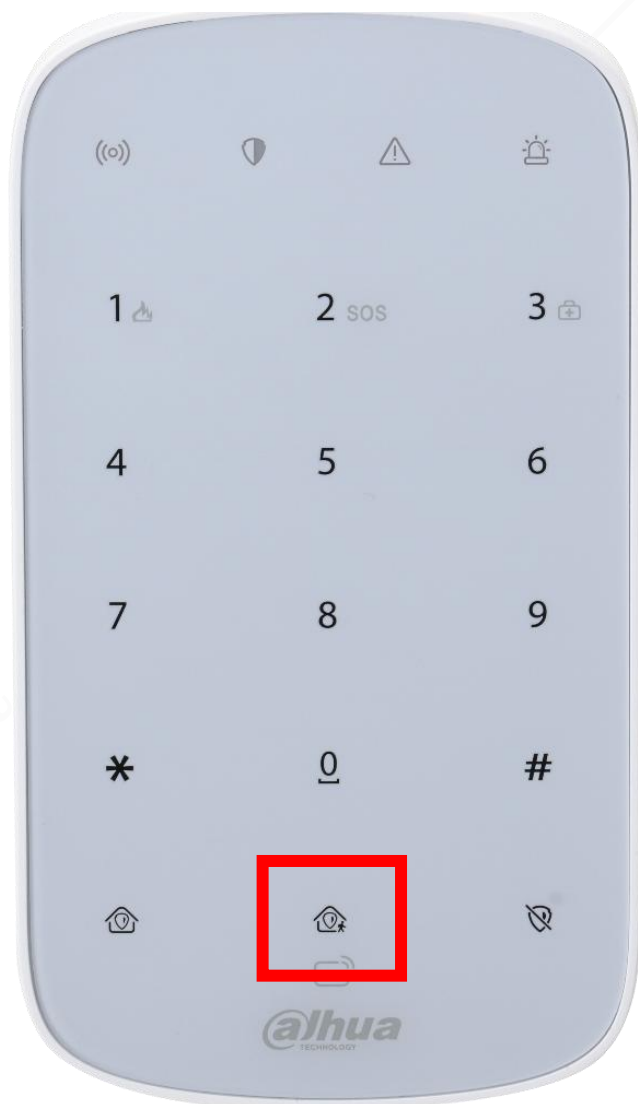

Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να «Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2:

α) Πληκτρολογήστε τον Κωδικό

β) Πατήστε το Εικονίδιο της Ολικής Όπλισης

Ολική Όπλιση Συγκεκριμένης Περιοχής



Ολική Όπλιση



Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να «Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2:

α) Πληκτρολογήστε τον Κωδικό

β) *


γ) τον Αριθμό της Συγκεκριμένης Περιοχής (π.χ. 1)

δ) Πατήστε το Εικονίδιο της Ολικής Όπλισης

Γρήγορη Μερική Όπλιση του Συστήματος, Χωρίς Κωδικό



Μερική Όπλιση

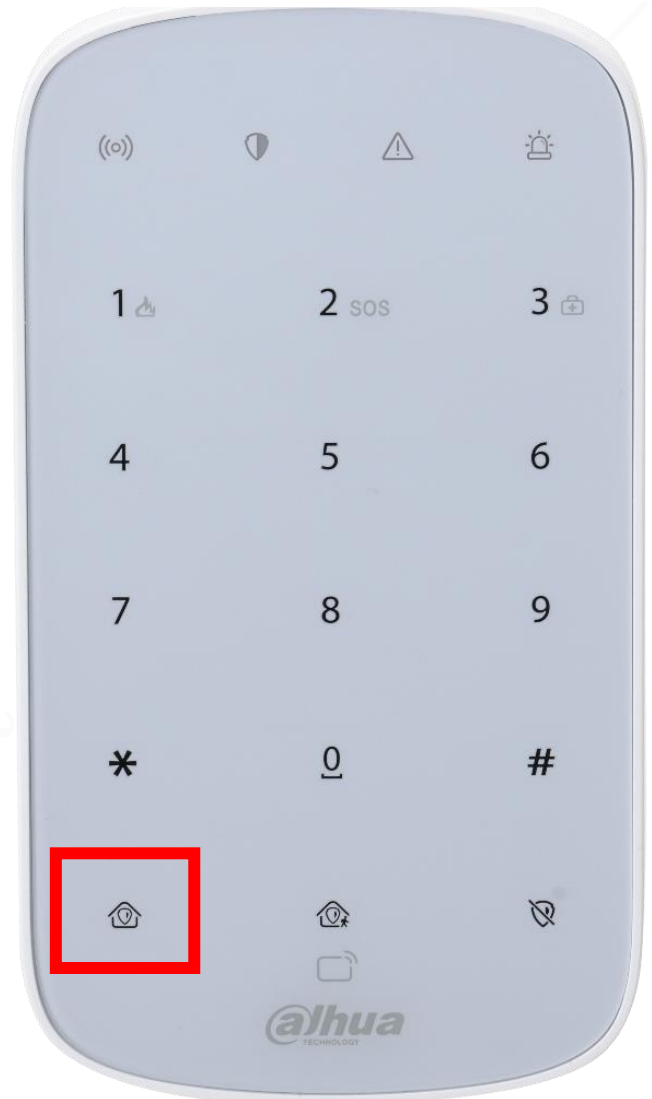

Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να
«Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2: Πατήστε Παρατεταμένα για
3 Δευτερόλεπτα το Εικονίδιο της Μερικής Όπλισης

*Η Γρήγορη Όπλιση θα πρέπει να έχει Ενεργοποιηθεί στις Ρυθμίσεις
του LED Πληκτρολογίου στην Εφαρμογή (Application)


Όπλιση χωρίς Κωδικό Πρόσβασης



Μερική Όπλιση του Συστήματος, με Κωδικό



Μερική Όπλιση

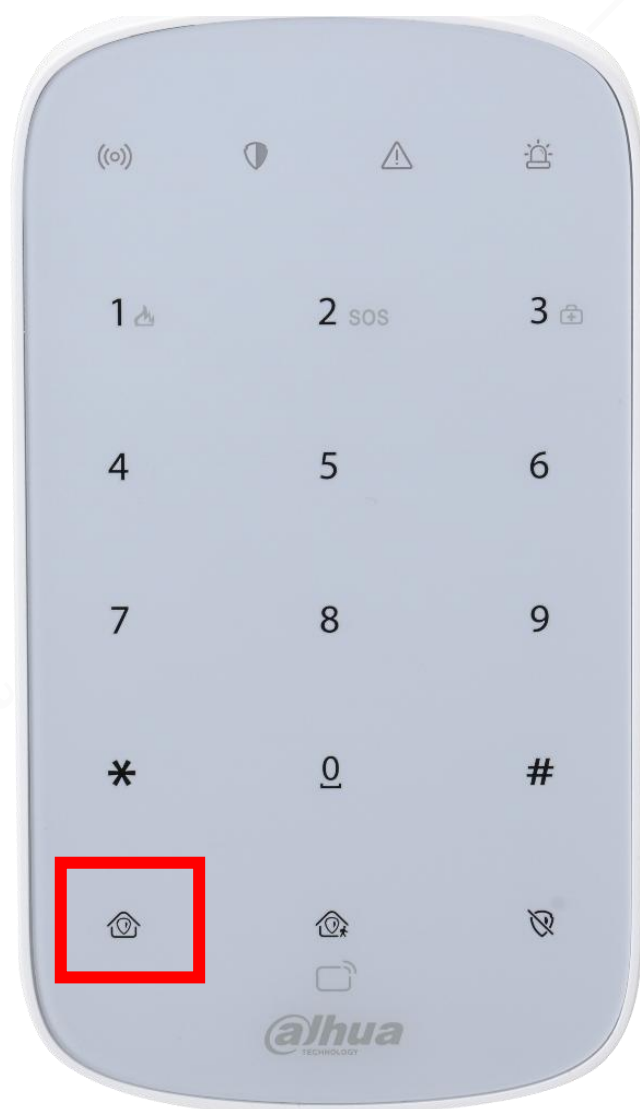



Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να «Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2:

α) Πληκτρολογήστε τον Κωδικό

β) Πατήστε το Εικονίδιο της Μερικής Όπλισης

Μερική Όπλιση Συγκεκριμένης Περιοχής

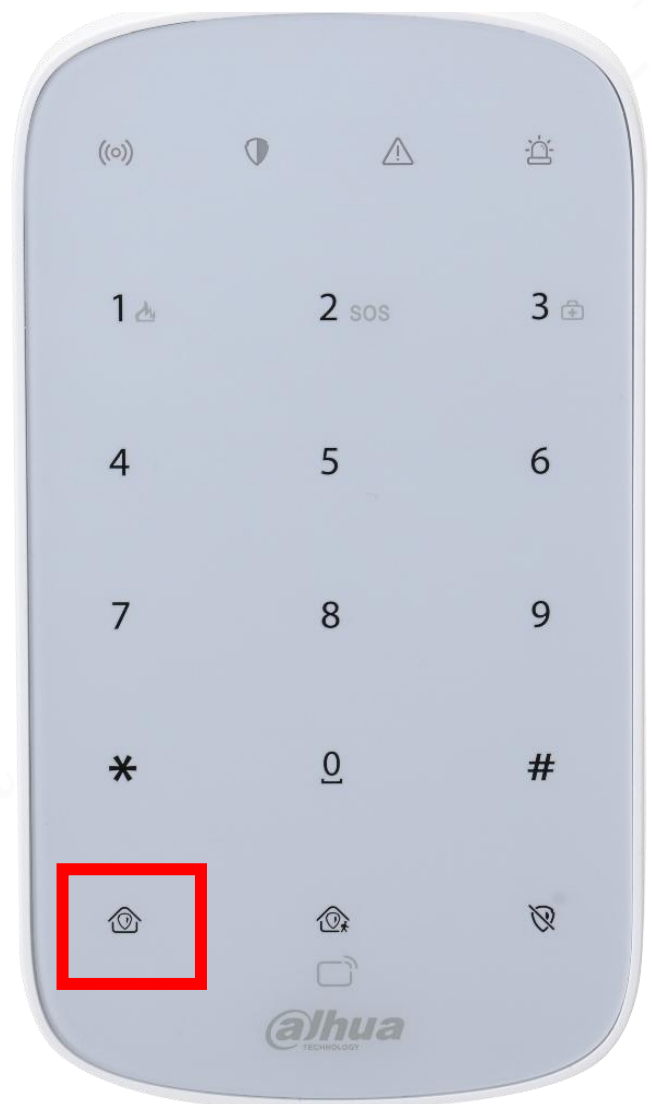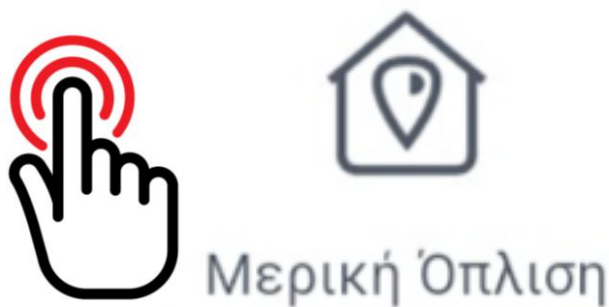

Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να «Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2:

α) Πληκτρολογήστε τον Κωδικό

β) *

γ) τον Αριθμό της Συγκεκριμένης Περιοχής (π.χ. 1)

δ) Πατήστε το Εικονίδιο της Μερικής Όπλισης

Αφόπλιση του Συστήματος



Αφόπλιση



Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να «Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2:


α) Πληκτρολογήστε τον Κωδικό

β) Πατήστε το Εικονίδιο της Αφόπλισης

Αφόπλιση Συγκεκριμένης Περιοχής



Αφόπλιση

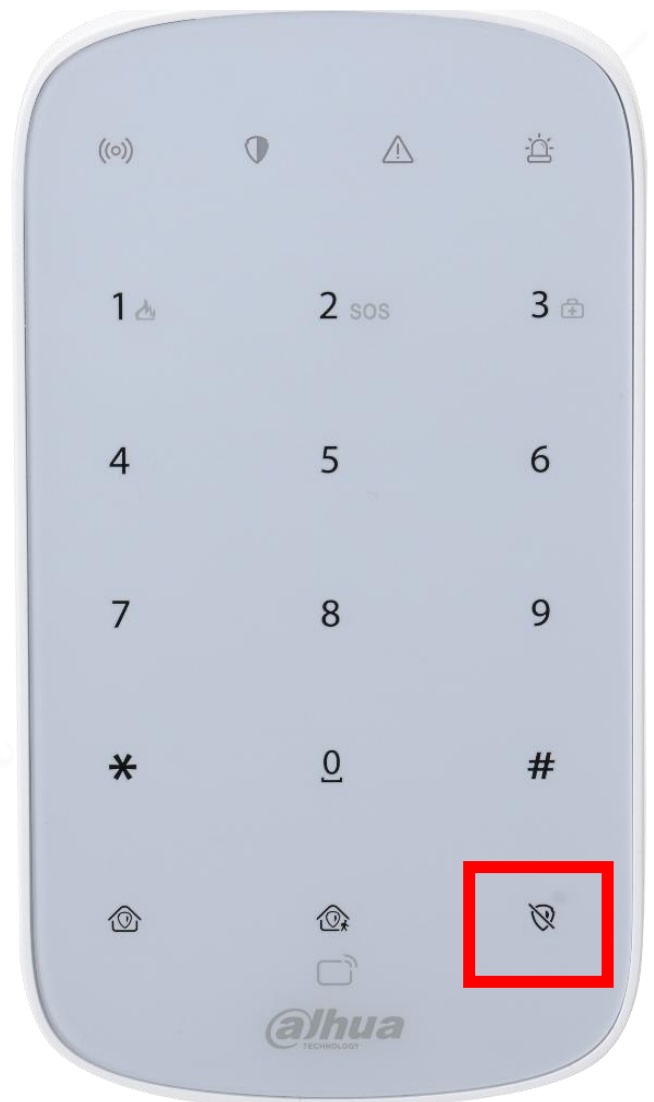

Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να «Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2:

α) Πληκτρολογήστε τον Κωδικό

β) *

γ) τον Αριθμό της Συγκεκριμένης Περιοχής (π.χ. 1)

δ) Πατήστε το Εικονίδιο της Αφόπλισης

Δείτε την Κατάσταση (Status), Οπλισμένο/Αφοπλισμένο μίας Συγκεκριμένης Περιοχής



#



Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να
«Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2:

α) Πληκτρολογήστε τον Κωδικό

β) *


γ) τον Αριθμό της Συγκεκριμένης Περιοχής (π.χ. 1)

δ) #

Σε Περίπτωση που Πληκτρολογήσετε
σε κάποιο από τα Βήματα
της Όπλισης ή της Αφόπλισης
Κάποιο Λάθος Ψηφίο ή Παραβλέψατε
κάποιο Βήμα και θέλετε να επαναλάβετε
τη Διαδικασία εξ αρχής




#

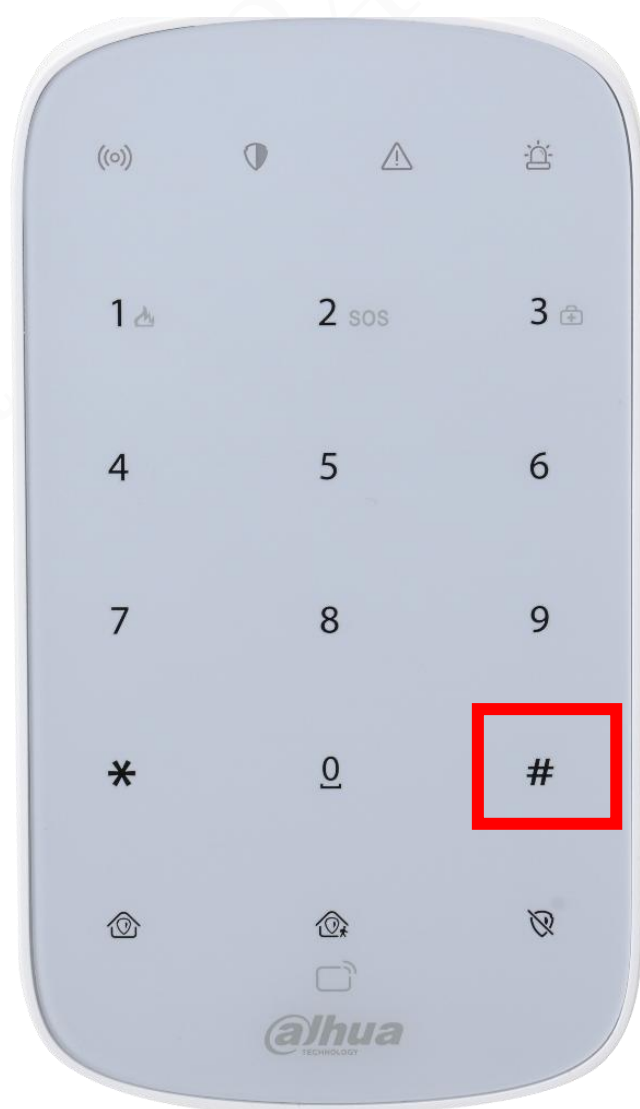

Πατήστε Παρατεταμένα για 3 Δευτερόλεπτα το #

Ολική Όπλιση/Αφόπλιση του Συστήματος, με τη Χρήση Κάρτας

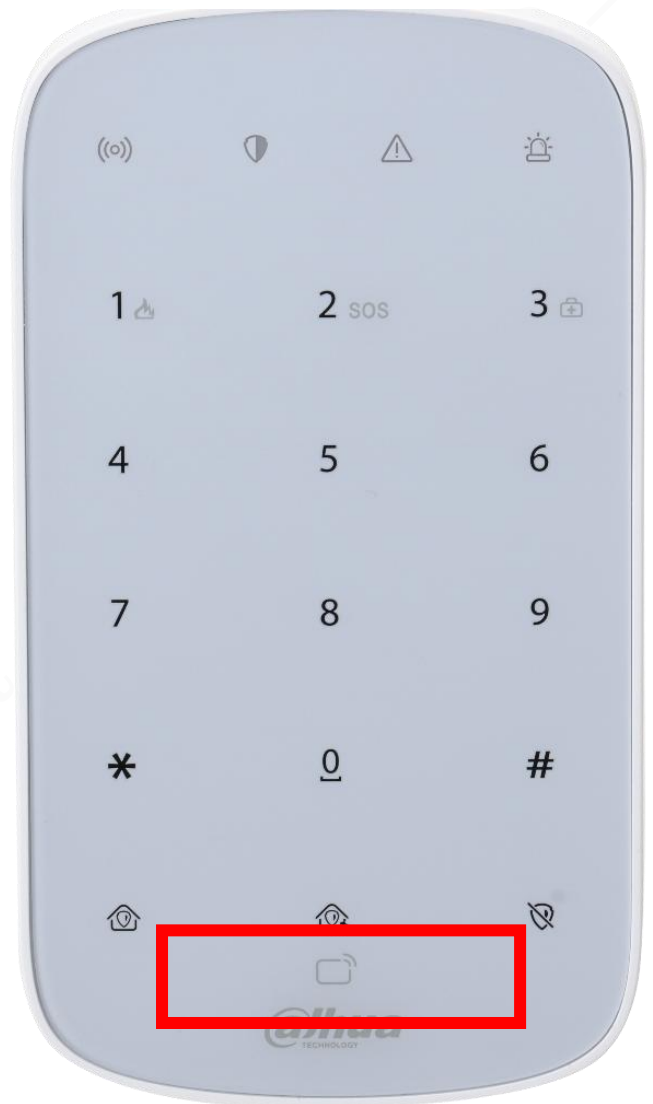

Βήμα 1: Πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο για να
«Ξυπνήσετε» το Πληκτρολόγιο

Βήμα 2: Περάστε την Κάρτα
μπροστά από τον Καρταναγνώστη